

## ENIGMA FirePlus type-V用Androidアプリインストール方法

Enigma FirePlus type-V用 Androidアプリは従来のENIGMA / Enigma FireplusのAndroidアプリとインストール方法が変更になっています。この説明書をよくお読みになりアプリをインストールしてください。従来のENIGMA/Enigma FirePlusは機種ごとの有料アプリをリリースしていましたが、ENIGMA FirePlus type-V用アプリは従来のENIGMA/Enigma Fireplusとは異なり機種ごとのアプリはありません。まずPlayストアよりEASYモード又はPROモードのENIGMA FirePlus type-Vアプリ(無料)をインストール後、アプリ内で機種毎のアドイン(有料)を購入し機種選択をします。


Enigma FirePlus用アプリにはEASYモードとPROモードがあります。EASYモードとPROモードでは点火の仕方が異なります。EASYモードはノーマルECUの点火時期に対して進角/遅角を指示します。変更したい場所のみデータを入力すればよいので簡単です。PROモードは点火時期やドエルタイムを自分で設定する必要があります。データが正しく入力されていないとアイドリングしなかったり吹き上がらなかったりします。FirePlusシリーズを始めてお使いの方はEASYモードからお使いください。

### 2. ENIGMA FirePlus type-V アプリ(無料のインストール)

ホーム画面のChromeを開いて当社ダウンロードサイトへアクセスします。  
<http://www.dilts-japan.com/download.html>

ENIGMA FirePlus type-Vのアイコンを押すとENIGMA FirePlus Type-Vシリーズのダウンロードページへジャンプします



ENIGMA FirePlus type-Vシリーズでお使いの機種(例 HONDA GROM JC75)が表示されるよう下へスクロールさせます。

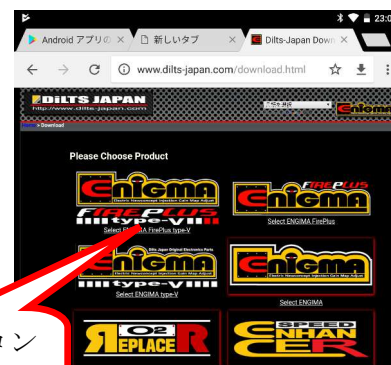

このアイコン  
を押す


お使いの機種(例 HONDA GROM JC75)からPlayストアのリンクをタップします。EASYモード用とPROモード用がありますので間違えないようにしてください。入手ボタンをタップしてENIGMA FirePlus type-Vアプリをインストールします。Playストアから検索して直接インストールすることもできます。

その際必ず「ENIGMA FirePlus type-V」であることを確認してください。

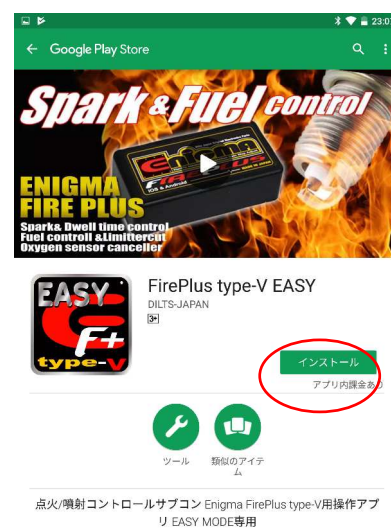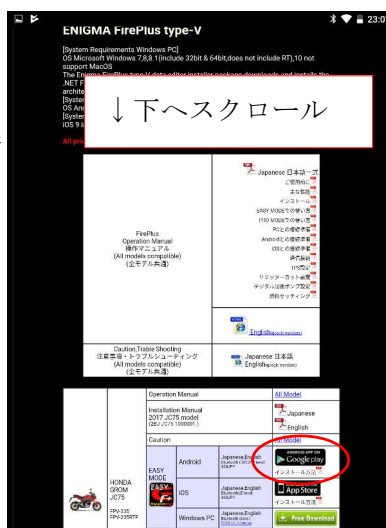


**3. Enigma FirePlus type-V アプリの起動**  
インストールが完了するとアプリ一覧に ENIGMA firePlus type-V のアイコンが表示されますので、タップします。Enigma FirePlus type-V アプリが起動し、運転状況画面が表示されます。

この時点では、FREE TRIAL 版となっておりそれぞれの機種専用になっていません。当社が発売しているすべての ENIGMA FirePlus type-V へ接続することができ、タコメータと TPS のみ表示することができますのでお使いの機種が通信可能かどうかのテストに使用できます。(TPS は TPS 設定を行っていない ENIGMA の場合正しく表示されないことがあります)。FREE TRIAL 版の状態では温度表示や開閉率表示、リミッターの設定、TPS 設定、燃料増減、点火調整、点火設定、3D マップ、加速ポンプ等はメニューがグレイアウトされ操作できません。Enigma type-V や Enigma LC へは接続できません。通信テストを行うにはオプションボタンより「ENIGMA へ接続」をタップして、表示された Enigma を選択します。

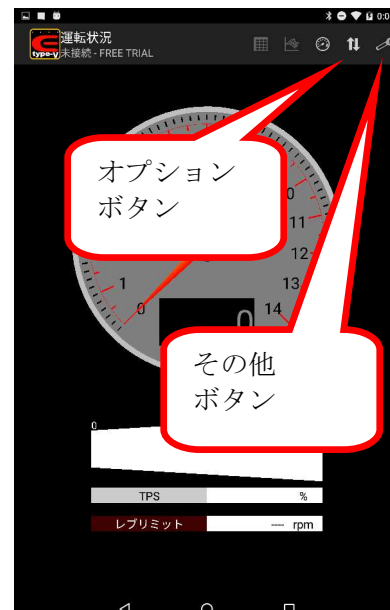

#### 4. 各機種用アドインの有料購入

ENIGMA FirePlus type-V 専用メニューの他のボタンをタップして出てくる、「モデル選択」をタップしてください。画面の一番下に「追加購入ボタン」をタップすると購入可能なアドインモデルの一覧が表示されます。必要な機種(ここでは例として GROM JC75)の行をタップしてください。タップすると Play ストアと接続され、購入金額等が表示されます。**間違って購入した場合払い戻し等はいけませんので機種を間違えないようにご注意ください。**各機種毎に 360 円(税抜)となります。

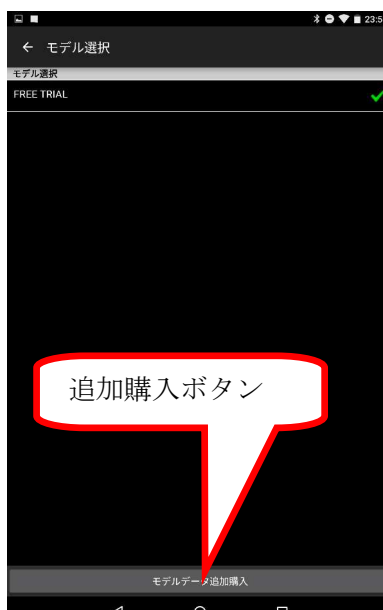

Play ストアの承認などが終了して正しく購入すると、自動的に機種アドインモデルがダウンロードされ画面上部で機種切り替えができるようになります。複数のアドインモデルを購入することもできます。その場合機種切り替えに複数の機種が表示されます。

アプリをアンインストールした場合や機種変更等を行ったときに、Google ID さえ同じであれば、再インストール時に自動的に機種アドインモデルをダウンロードします。ただし増量や加速ポンプのデータ等データを引き継ぐことはできませんので、ENIGMA FirePlus type-V 本体を介してデータをやり取りしてください。アプリをアンインストールするとスマホ内部に保存したデータも消えてしまうのでご注意ください。

## 5. 機種の変更

購入した機種は画面上部に表示されるので、お使いの機種(例 GROM JC75)の行を選択してください。機種切り替えの際、増量の画面に表示されているデータは機種ごとに保存され、切り替えで復元されますが、必ず機種切り替えの前にはデータ保存するようにしてください。また加速ポンプデータは機種を切り替えても機種ごとに切り替わりません。保存したデータはそれぞれの機種に変更するとその機種のみデータが一覧に表示されます。

機種切り替えを行うと、ENIGMA FirePlus type-V の温度表示、開閉率表示、ENIGMA 設定、TPS 設定、加速ポンプ、燃料増量、点火調整(EASY MODE)、点火設定(PRO MODE)、3D マップ等グレーアウトされていたメニューが白く表示されすべての機能が使用可能となります。機種切り替え後は選択した機種としか通信できません。

ENIGMA firePlus type-V の機能につきましては、ENIGMA FirePlus の取扱説明書が当社ホームページのダウンロードにありますので、そちらをお読みください。

EASY モードをご購入後 PRO モードをお使いになる場合には、無料で PRO モードアプリをダウンロードインストール後、機種データを再度お買い上げいただく必要があります。

